

はじめにお読みください

BUBBLE JET PRINTER

BJ F870

かんたんスタートガイド

箱の中身を確認しましょう 接続する前に プリンタとコンピュータを接続しましょう 電源に接続しましょう 3】 プリントヘッドを取り付けましょう 4 インクタンクを取り付けましょう 5 プリンタドライバをインストールしましょう 12 6 用紙をセットしましょう 17







箱の中身を確認しましょう


箱の中には次のものが入っています。万一、足りないものや損傷しているものがある場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。



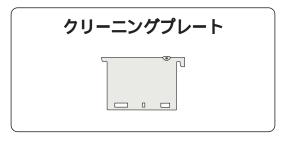

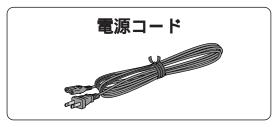



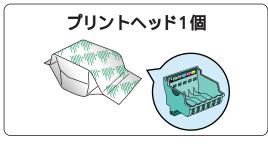





使用説明書(3冊)

- ・かんたんスタートガイド(本書)
- ・基本操作ガイド
- ・BJ Solution Disk 操作ガイド

保証書(箱の外に貼り付けられています)

ご相談窓口のご案内

* コンピュータとプリンタをつなぐインタフェースケーブル(プリンタケーブル(パラレルケーブル)やUSBケーブル)は同梱されておりません。 別途ご購入ください。 なお、コンピュータとプリンタの間でデータが正しくやりとりできるよう、2m以内のケーブルをお使いください。



まだプリンタとコンピュータを接続しないでください

本書の手順に従って準備を進めてください。 違う手順で接続すると、 プリンタドライバが正しくインストールされない場合があります。

次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください

- プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、OS(WindowsやMacOSなど)が起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBケーブルでは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでも、ケーブルの抜き差しが行えます。ただし、上の場合にケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

このほかにも、USBインタフェースをお使いになるときにご注意いただきたいことがあります。

『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、『基本操作ガイド』の「USBケーブルでプリンタを接続されている方へ」(p.9)を必ずご覧ください。

Windowsをご使用の場合

本書に掲載されているプリンタドライバの設定画面は、おもにWindows 98で使用する場合の画面です。Windows 95/Windows Me/Windows NT4.0/Windows 2000で使用する場合も、ほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりありません。 ご使用のシステムの画面の指示にしたがって操作してください。

Macintoshをご使用の場合

Mac OS 8.1(日本語版)以上が、プレインストールされている必要があります。(ただし、Mac OS 8.1がインストールされているiMacの場合は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配布されているiMacアップデート1.0を使ってアップグレードされていなければなりません。)

Mac OS 9のマルチユーザ環境で[制限付き利用者]または「パネル利用者]としてお使いの場合は、プリンタドライバをインストールすることができません。[所有者]または「通常利用者]がプリンタドライバをインストールしてください。


本紙では、Microsoft® Windows® 95, Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® Millennium Edition, Microsoft® Windows NT® 4.0, Microsoft® Windows® 2000をそれぞれWindows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000と略して記載しています。Microsoft®, Windows®, WindowsNT® は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。iMac, Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の商標です。

1 保護材やテープを取る

保護材とオレンジ色のテープをはがしてくだ さい。テープは数ヵ所に貼ってあります。




本体内部の保護材とテープも忘れずにはがしてください。

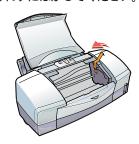

プリンタとコンピュータを接続しましょう

プリンタの性能を充分に発揮するために、USBケーブルのご使用をお勧めします。 なお、USBケーブルで接続できるコンピュータには条件があります。→ note


USBケーブル

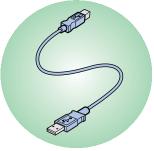

note USBケーブルで接続するには

USBで接続するためには、コンピュータメーカー によりUSBポートの動作が保証され、かつ次のい ずれかの条件を満たしていることが必要です。

- ・Windows 98/Windows Me/Windows 2000のい ずれかが購入時にプレインストールされている
- ・Windows 98からWindows MeまたはWindows 2000にアップグレードしている (Windows 95か らアップグレードしている場合は除く)
- ・USBインタフェースを標準搭載したMacintoshシリーズ




2 プリンタを平らな場所に置く

USBケーブル


ブリンタケーブル



ご使用のケーブルは?



プリンタケーブル(パラレルケーブル)

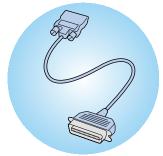

印刷が遅い場合は


ECPモード設定を変更すると、印刷のスピードが速くな る場合があります。詳しくは、『基本操作ガイド』の 「印刷速度を速くしたいときは (p.65)をご覧ください。


1 コンピュータとプリンタの電源 が切れていることを確認する

2 プリンタを平らな場所に置く

用紙は手前に出てきます。プリンタの前 には物を置かないでください。



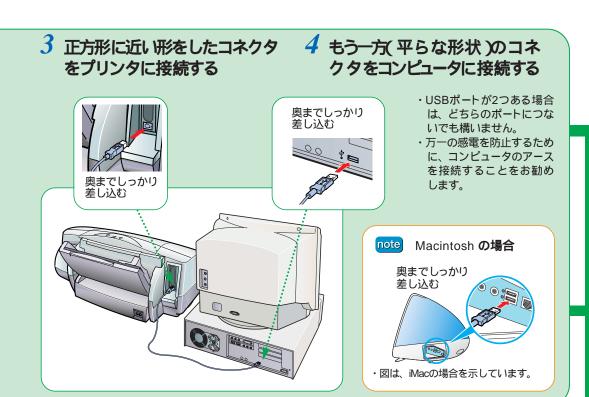


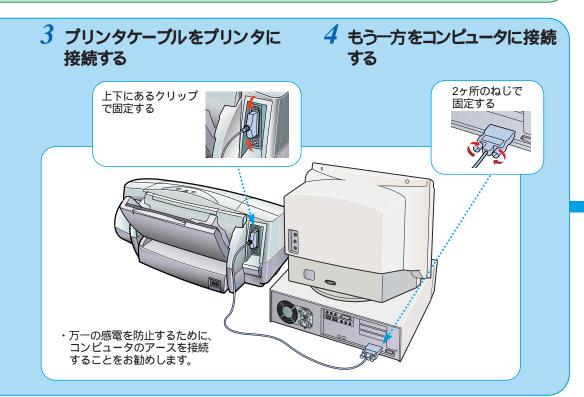

2 電源に接続しましょう


✓ コンピュータの電源が切れていることを確認する

2 電源コードをプリンタ背面の電源コード接続部に差し込み、電源プラ グをコンセントに差し込む

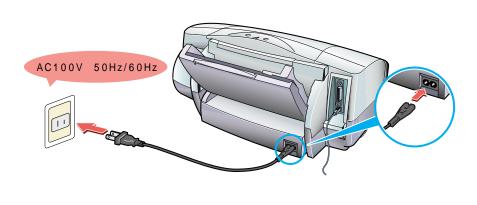

禁止

- ・AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
- ・電源プラグを抜くときは、ランプが消えているのを確認してから抜いてください。 プリンタの動作中に電源プラグをぬくと、その後印刷できなくなることがあります。
- ・エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

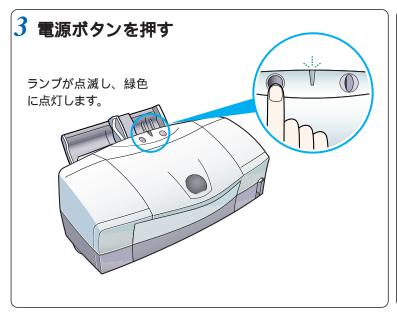


note [新しいハードウェアの 追加 1の画面が表示さ れたら




「キャンセル をクリックして、コン ピュータの電源を切ってください。


ご使用のシステムによっては、表 示される画面が若干異なります。


3 プリントヘッドを取り付けましょう

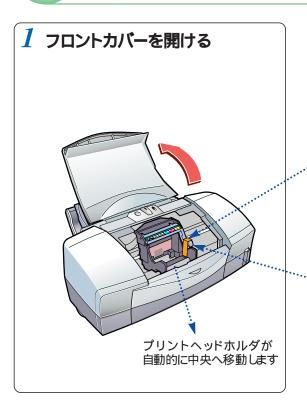


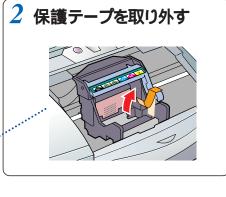



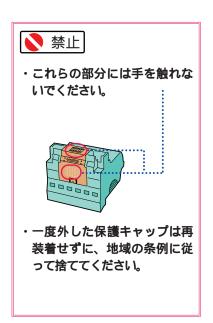


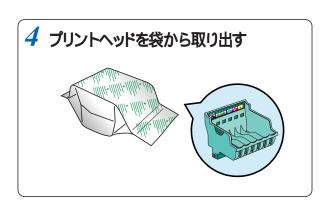

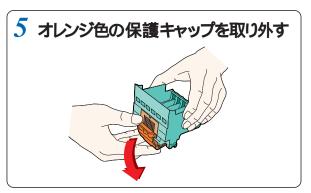


6 プリントヘッドホルダに差し込む

プリントヘッドは、かるく置くように差し込んでください。

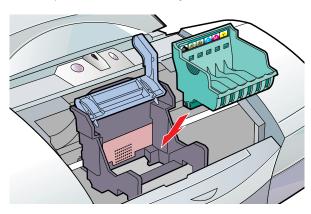


7 青色のレバーを下げる

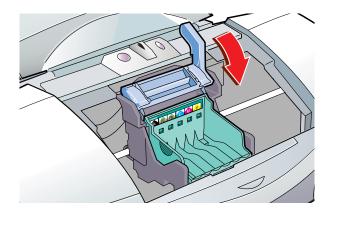



インクタンクを取り付けましょう

1 イエローのインクタンクを取り出し、オレンジ色のテープを矢印の方向に引っ張って、透明フィルムをはがす

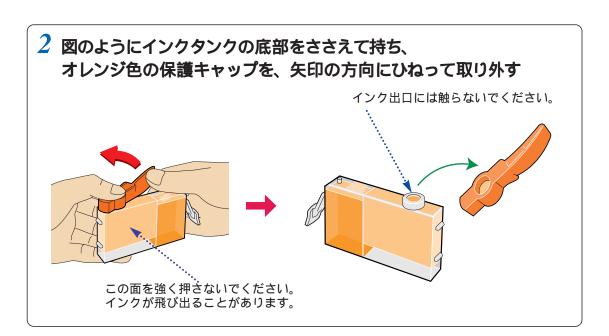

禁止

一度外した保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

4 インクタンクを取り付けましょう


せん。

note


インクタンクの取り付け位置を間違えた場合は、すぐに正しい位置に取り付け直して ください。このような場合、異なる色のインクが充てんされたため正しく印刷できな いことがあります。『基本操作ガイド』の「プリントヘッドをクリーニングする (p.31) を参照して、クリーニングをしてください。

3 インクタンクを右端の溝に入れる


シールとインクタンクの ラベルを見て、位置を確 認してください。

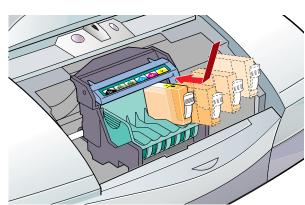

4 「カチッ」と音がするまで PUSH を押す

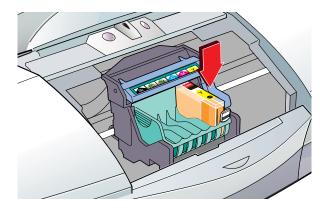

5 同様にして、残り5個のインクタンクを取り付ける ラベルの色と文字で位置 を確認してください。

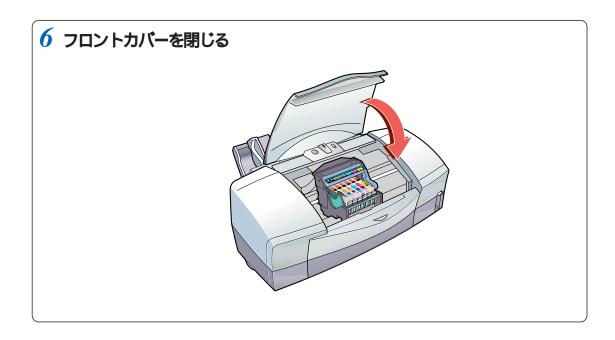




5 プリンタドライバをインストールしましょう

note インストール前にご確認 ください

ウィルス検出プログラムやシス テムに常駐するプログラムがあ る場合は、あらかじめ終了して おいてください。

1 プリンタの電源を切る

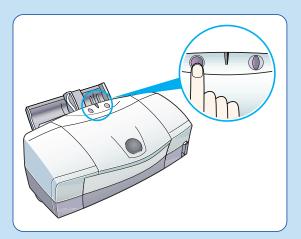

Windows



」コンピュータの電源を入れて、 Mac OSを起動する


note 1



note インストール前にご確認 ください

ウィルス検出プログラムやシス テムに常駐するプログラムがあ る場合は、オフにするかシステ ムフォルダから外してください。

note 1 以下の画面が表示されたら




[OK をクリックしてください。

2 コンピュータの電源を入れて、 Windowsを起動する

Windows NT 4.0/Windows 2000をご使用の方は、Administratorsグループのメンバーとしてログオンしてください。



3 『プリンタドライバリファレンス ガイド』のCD-ROMをセットする プログラムが自動起動します。

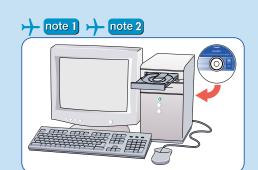

note 1] [新しいハードウェアの追加]の画面が表示されたら

- 1. [キャンセル]をクリック する
- 2. プリンタの電源を切る
- 3. コンピュータ側のコネク タをいったん抜いて差 し直す
- 4. 手順 3 からの操作を行う



note 2 プログラムが自動起動しな い場合は

- 1. デスクトップにある[マイコンピュータ]をダブルクリックする
- 2. 善をダブルクリックする

2 『プリンタドライバ/リファレンス ガイド』のCD-ROMをセットする





3 [プリンタドライバ」をダブルクリックし、開いたフォルダから[インストーラ」をダブルクリックする







note 2 フォルダが自動的に開かない場合は

デスクトップにある eダブルクリックします。


4 [ようこそ]の内容を読んで、[次へ]をクリックする。

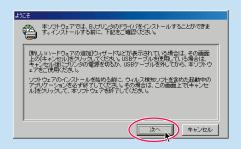

5 [使用許諾契約書]の内容を読んで同意する場合ははい]を クリックする

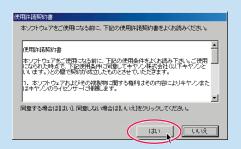


4 [ライセンス]の内容を読んで同意する場合は[同意]をクリック

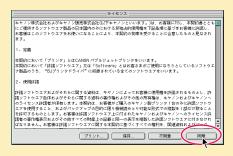

5 [インストール]をクリックする インストールが始まります。




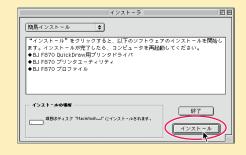

note 3 [他のアプリケーションが実行している場合...]というメッセージが表示されたら

書類を保存したい場合は、キャンセル)をクリックし、書類を保存してからもう一度インストールを行ってください。

[続けるをクリックすると、自動的にアプリケーションを終了してインストールを続行します。



6 [ソフトウェアのインストール]を クリックする

note 3



7 [プリンタドライバ]ボタンが赤く 点灯しているのを確認し、[スター ト]をクリックする

青い画面に変わり、プリンタドライバのインストールが始まります。

→ note 4



note 3 再起動を要求する画面が表示されたら

- 1. CD-ROMを取り出す
- 2.[OK]をクリックする
- 3. コンピュータが再起動したら、もう一度 CD-ROMをセットし直す
- 4. 手順6からの操作を行う

note 4 別売のスキャナカートリッジ(IS-52)を ご使用の場合は

手順7の画面で[IS Scan ソフトウェア]を クリックし、 が赤くなったことを確認 してください。[スタート]をクリックする と、プリンタドライバとスキャナカートリッジ用ソフトウェアをインストールします。

り 以下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする

コンピュータが再起動します。



7 アップルメニューから セレクタ] を選択する



Indows

る 以下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる



接続しているプリンタを自動検知し、接続 先を自動的に設定します。

- note 5
- note 6
- note 7

9 インストールの終了画面が表示 されたら[OK]をクリックする





10 画面右下の[終了をクリックする Canon 1557



CD-ROMを取り出してください。

note 5 接続先を手動で設定するには

1.手順8の画面で、手動選択 をクリックする 2.接続先を選択し、[次へ]をクリックする 以降は、手順9をご覧ください。

note 6 画面が先に進まない場合は

『基本操作ガイド』の「インストールの途中で先の画面に進めなくなったときは」(p.66)をご覧ください。

note 7 手順7で note 4 の操作を行った場合は

続いてスキャナカートリッジ用ソフトウェ アのインストールが始まります。

note 8 再起動を要求する画面が表示されたら

[はい **を**クリックし、コンピュータを再起動して ください。

接続中のプリンタ名のアイコン をクリックする





9 クリックしてセレクタを閉じる





CD-ROMを取り出してください。

note 4 バックグラウンド印刷を行うには

印刷中に別の作業を並行して行えるような印刷処理を行うには、バックグラウンド印刷を 設定します。

バックグラウンド印刷を行うには、画面右側の[バックグラウンドプリント]を®オンにしてください。

note 5 別売のスキャナカートリッジ(IS-52 を ご使用の場合は

スキャナカートリッジ用ソフトウェアのインストールが必要です。詳しくは、『基本操作ガイド』の「スキャナカートリッジIS-52を使う (p.57)をご覧ください。


note 6 ネットワークプリンタとして使用する場合は

『リファレンスガイド』を参照してください。


lacintosh

6 用紙をセットしましょう


用紙サポートと排紙トレイを引き出す

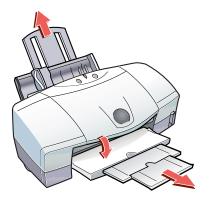

2 A4サイズの普通紙をセットし、用紙ガイドを軽く当 てる

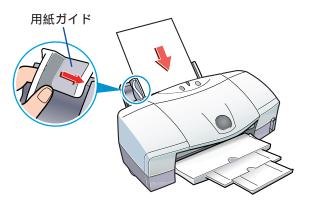

3 紙間選択レバーが上(□)の位置にあることを確認する

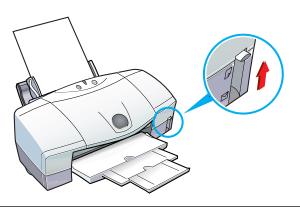







Windows

プリントヘッドの位置を調整しましょう

【スタート】ボタンをクリックし [設定][プリンタ]の順に選択 する

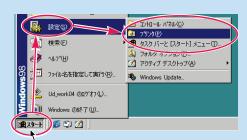

2 接続中のプリンタ名をクリック し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択する

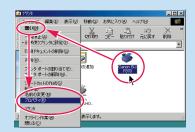

以下のメッセージが表示されたら、[OK **]をクリックする**



1 [ファイル]メニューから[用紙 設定]を選ぶ



2[ユーティリティ をクリックする




Macintosh

3[ユーティリティ]タブをクリックし、Ⅲをクリックする



4 プリンタに用紙がセットされていることを確認し、[OK **をクリック**する

印刷が始まります。





note 印刷ができない場合は

『基本操作ガイド』の「印刷できない」 (p.46)をご覧ください。

3[テストプリント]を選ぶ



4 ⋒をクリックする


印刷が始まります。



5 印刷が終わったら[はい]をクリックする



5 以下のメッセージが表示された ら、[OK **た**クリックする。 ^{印刷が始まります。}




り 印刷された用紙を見て、A列の パターンの中で、最も縦すじの 目立たないものをひとつ選び、 その番号を入力する

note 印刷ができない場合は

『基本操作ガイド』の「印刷できない」 (p.46)をご覧ください。

Vlacintosh

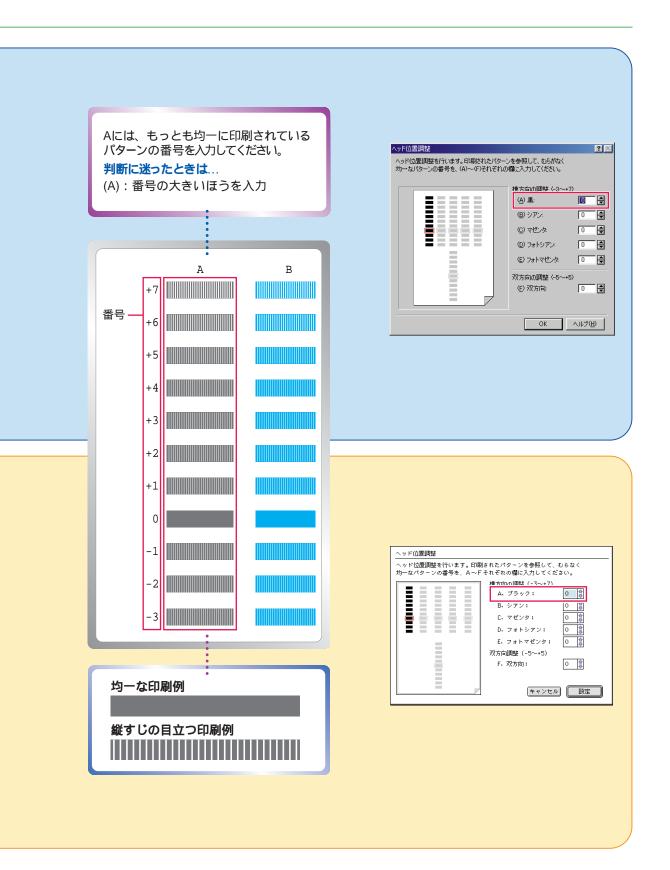


Windows

7 同様にして、B列~E列の中から、縦すじの目立たないものを ひとつずつ選び、その番号を 入力する



判断に迷ったときは...


(B)(C): 番号の大きいほうを入力 (D): (A)と同じ番号を入力 (E): (B)と同じ番号を入力 F列の中から、縦すじの目立たない均一なパターンをひとつ選び、その番号を入力する

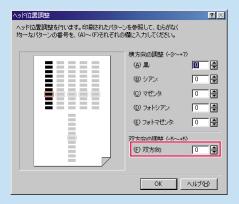

判断に迷ったときは...

(F): 番号の小さいほうを入力

7 同様にして、B列~E列の中から、縦すじの目立たないものをひとつずつ選び、その番号を入力する

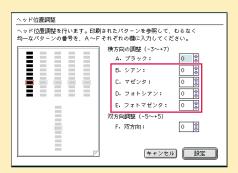

判断に迷ったときは...

(B)(C): 番号の大きいほうを入力 (D): (A)と同じ番号を入力 (E): (B)と同じ番号を入力 F列の中から、縦すじの目立た ない均一なパターンをひとつ 選び、その番号を入力する

ヘッド位置調整	
ヘッド位置調整を行います。印刷されたパターンを参照して、むらなく 均一なパターンの番号を、A~Fそれぞれの欄に入力してください。	
	横方向の調整(-3~+7)
	A. ブラック: 0 🔮
	B. シアン: 0 🔮
	C. マゼンタ: 0 🔮
=====	D. フォトシアン: 0 🔮
_	E. フォトマゼンタ: 0 🔮
	双方向調整 (-5~+5)
	F. 双方向: 0 🔮
	キャンセル 設定


判断に迷ったときは...

(F): 番号の小さいほうを入力

Vlacintosh

9 入力が終わったら(OK をクリックする

これで、プリントヘッド位置調整は完了です。

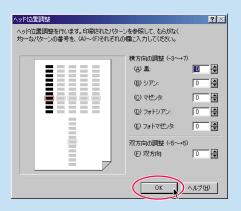

10 [OK]をクリックする



これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、


『基本操作ガイド』をご覧く ださい。

9 入力が終わったら、設定 をクリックする

これで、プリントヘッド位置調整は完了です。



10 [終了]をクリックする

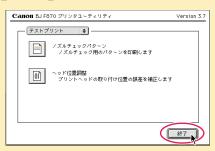

11 [OK **た**クリックする





QA7-1340-V01 092000AB50 © CANON INC.2000 PRINTED IN JAPAN